CANON REPAIR MANUAL

CANON CANONET G-III 17

(REF. NO. 1-30807)

CANON BLACK CANONET G-III 17

(REF. NO. 1-30808)

CANON INC. JAPAN

CONTENTS

	Page
TOP COVER 上部カバー	1
BASE COVER 下部カバー	1
SHUTTER シャッター	2,4,5
LENS UNIT レンズユニット	2
METER UNIT メーターユニット	2
FRONT PANEL 前板	3
FOCUSING RING 距離環	3
VIEW FINDER 距離計	**6**
BACK COVER 裏ぶた	6
CHECKER LAMP チェッカーランプ	7
WINDING MECHANISM 巻き上げ機構	7
WINDING SHAFT 巻き上げ軸	8
BODY 本体	8
FILM COUNTER フィルムカウンター	**9**
TAKE UP SPOOL 巻き取りスプール	**9**
WIRING DIAGRAM 配線図	10
INDEX OF PARTS NUMBERS 索引	

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

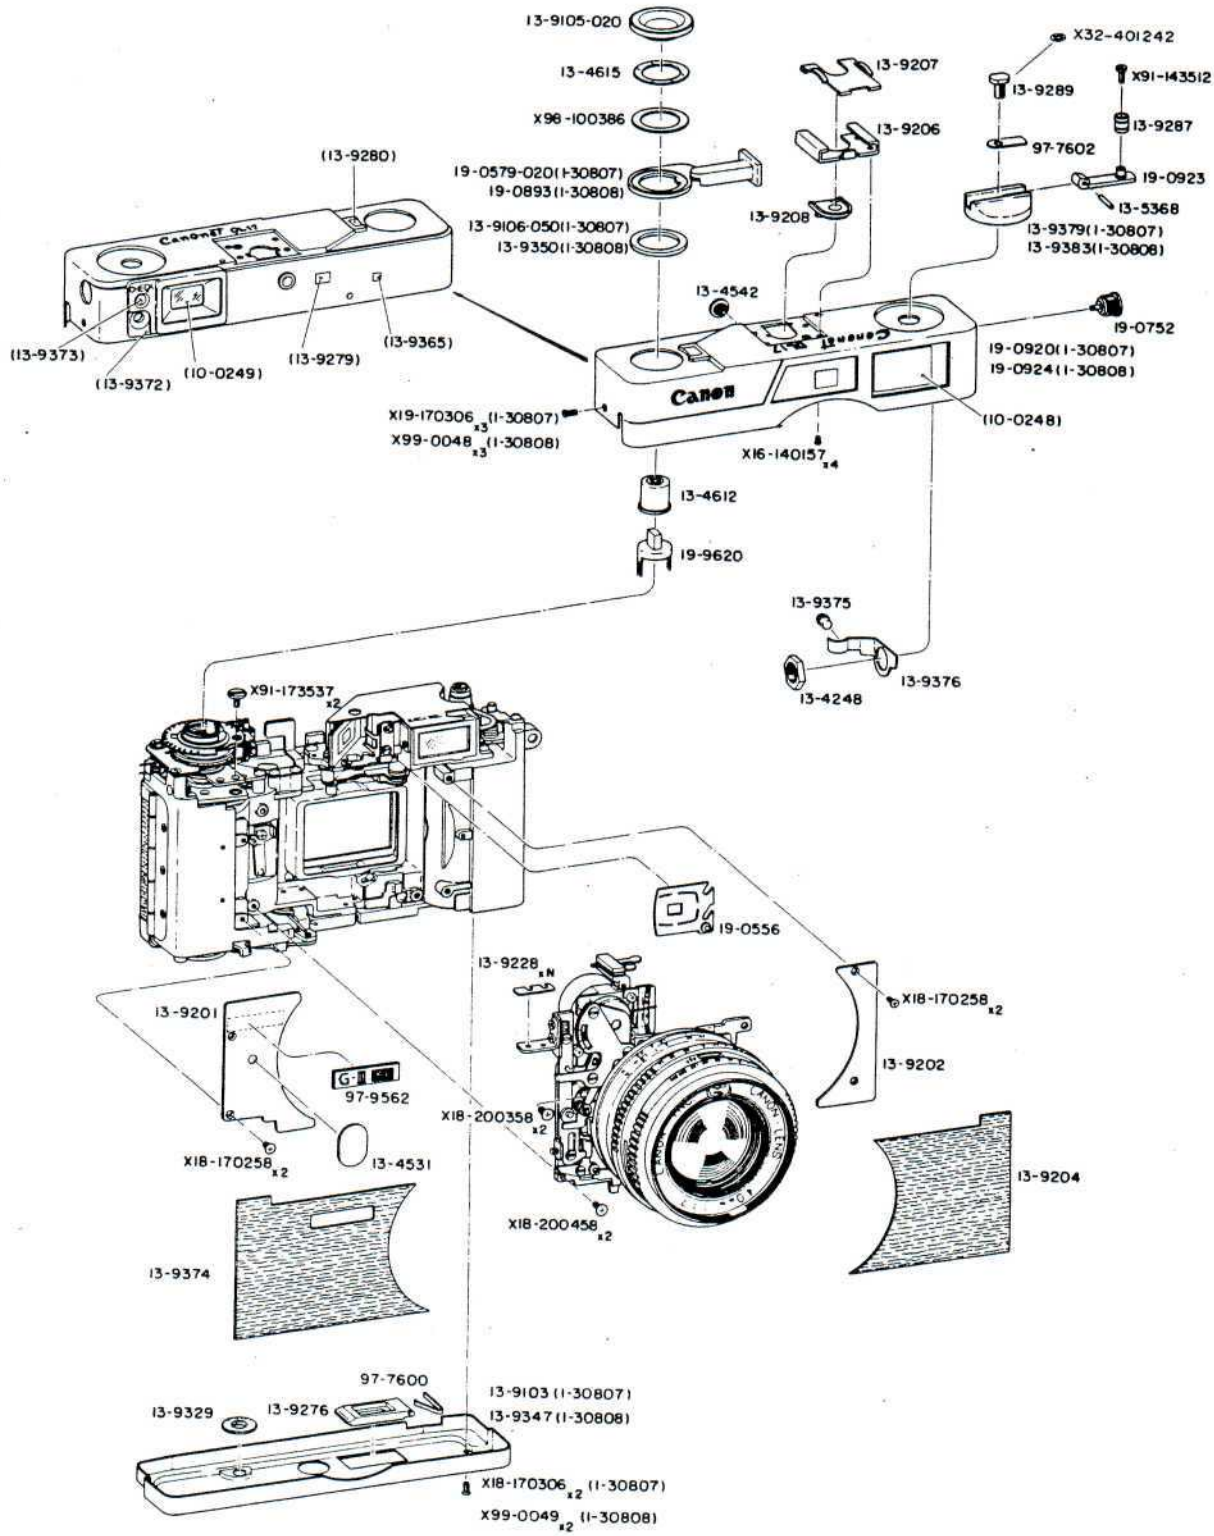

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

TOP COVER & BASE COVER

上部カバー　　下部カバー

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
前面ガラス	B	10-0248	1	Front Glass
接眼レンズ	B	10-0249	1	Eyepiece Lens
ナット	E	13-4248	1	Nut
キャップ	C	13-4531	1	Cap
キャップ	D	13-4542	1	Cap
シャッター釦	D	13-4612	1	Shutter Button
ワッシャー	D	13-4615	1	Washer
クランクピン	C	13-5368	1	Pin
下部カバー	C	13-9103	1	Base Cover
釦リング	C	13-9105-020	1	Shutter Button Guard
ワッシャー	D	13-9106-050	1	Washer
前カバー	C	13-9201	1	Front Cover
前カバー	C	13-9202	1	Front Cover
レザー	B	13-9204	1	Leather
アクセサリーシュー	B	13-9206	1	Accessory Shoe
アクセサリーシューカバー	B	13-9207	1	Accessory Shoe Cover
直結シンクロターミナル	C	13-9208	1	Connect Flash Terminal
調整ワッシャー	A	{13-9228(0.20)}	N	Adjusting Washer
（）内の数字は厚さを示す。（単位mm）		{13-9228(0.30)}」		Parenthesized numbers indicate thickness. (Unit: mm)
水銀電池室ふた	C	13-9276	1	Battery Cover
フィルム送り指標窓	C	13-9279	1	Film Feed Index Window
カウンター窓	C	13-9280	1	Counter Window
クランク座	c	13-9287	1	Rewind Crank Head
クランクビス	c	13-9289	1	Screw
モルトプレーン	c	13-9329	1	Light Shield
下部カバー	c	13-9347	1	Base Cover
ワッシャー	D	13-9350	1	Washer
シャッターチャージ指標窓	c	13-9365	1	Shutter Charge Index Window
接眼レンズ枠	c	13-9372	1	Eyepiece Frame
ランプ窓	c	13-9373	1	Lamp Window
レザー	B	13-9374	1	Leather
チェッカー釦	D	13-9375	1	Checker Button
チェッカー接片	D	13-9376	1	Checker Contact
巻き戻しノブ	C	13-9379	1	Rewind Knob
巻き戻しノブ	C	13-9383	1	Rewind Knob
ファインダーマスク	C	19-0556	1	Finder Mask
巻き上げレバー	C	19-0579-020	1	Winding Lever
シンクロターミナル	D	19-0752	1	Flash Terminal
巻き上げレバー	C	19-0893	1	Winding Lever
上部カバー	C	19-0920	1	Top Cover
巻き戻しクランク	D	19-0923	1	Rewind Crank
上部カバー	C	19-0924	1	Top Cover
シャッター釦座	D	19-9620	1	Shutter Button Base
板スプリング	D	97-7600	1	Plate Spring
板スプリング	D	97-7602	1	Plate Spring
QLマーク	D	97-9562	1	QL Mark
十字ナベビス		X16-140157	4	Screw
十字皿ビス		X16-200458	2	Screw
十字皿ビス		X18-170258	4	Screw
十字皿ビス		X18-170306	2	Screw
十字皿ビス		X18-200358	2	Screw
十字丸皿ビス		X19-170306	3	Screw
緊定ワッシャー		X32-401242	1	Retaining Washer
平ビス		X91-143512	1	Screw
平ビス		X91-173537	2	Screw
ワッシャー		X98-100386	1	Washer
十字丸皿ビス		X99-0048	3	Screw
十字皿ビス		X99-0049	2	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

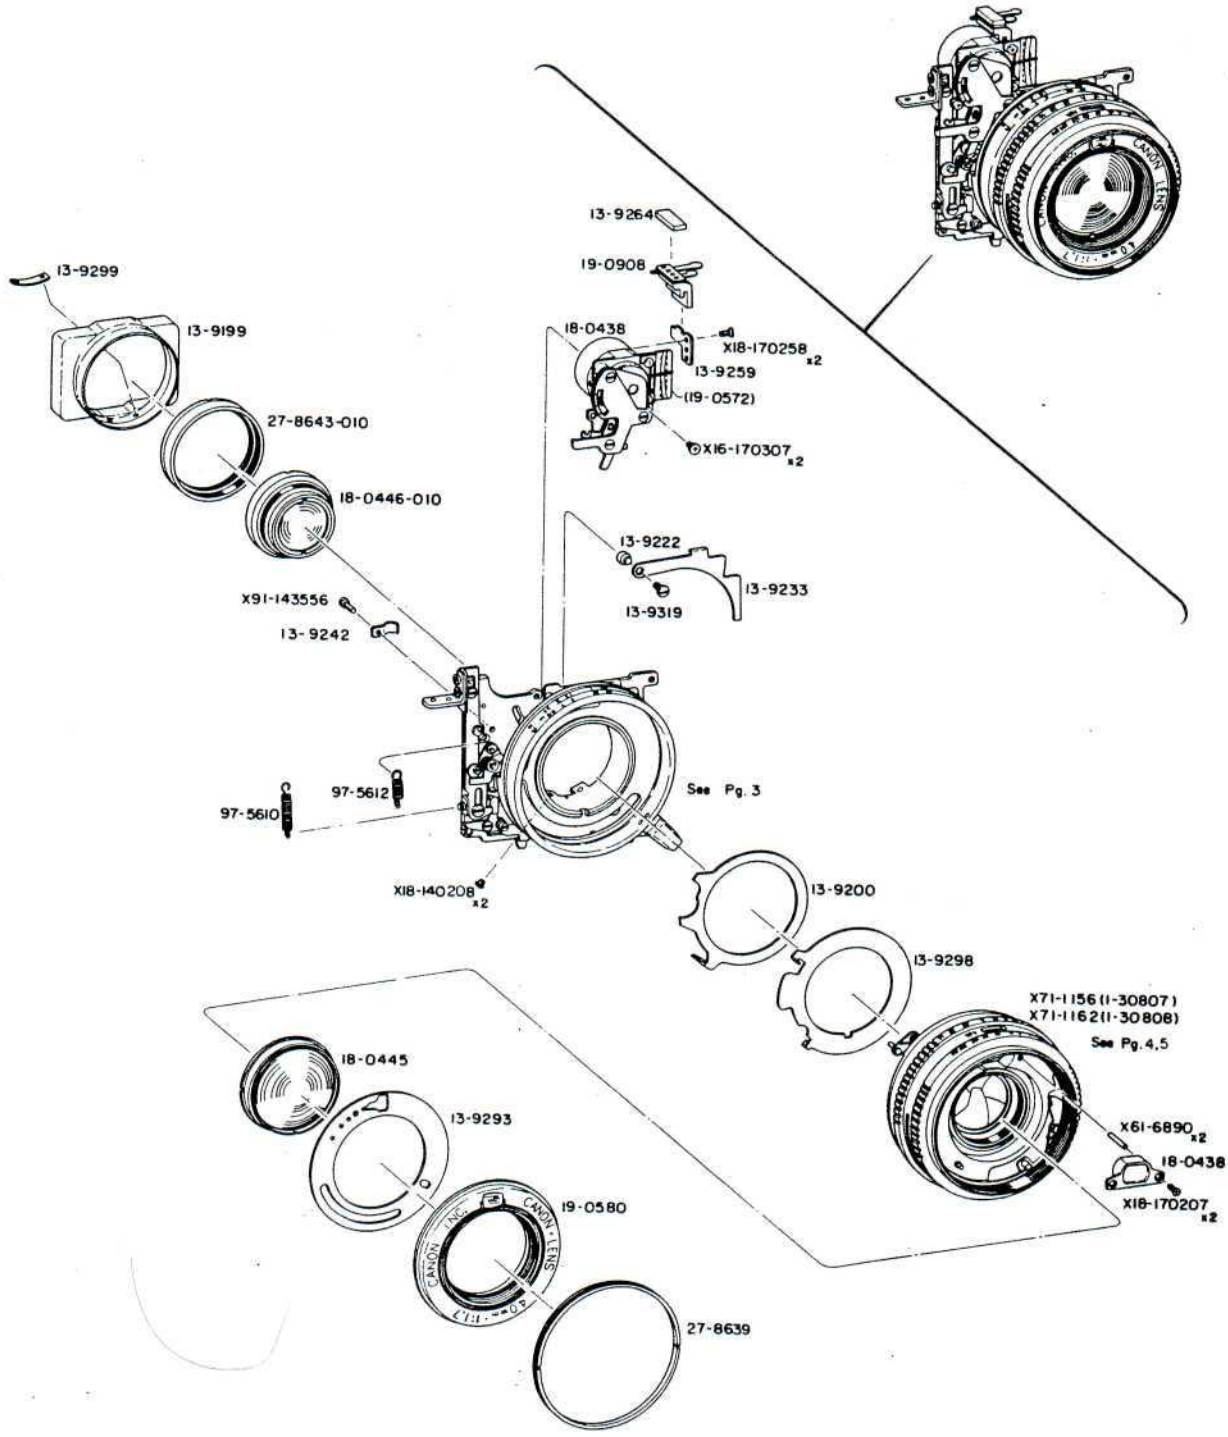

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF.NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

SHUTTER, LENS UNIT & METER UNIT
シヤッター レンズユニット メーターユニット

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
遮光筒	D	13-9199	1	Light Shield
チャージリング	C	13-9200	1	Charge Ring
カラー	D	13-9222	1	Collar
パラックス調整レバー	E	13-9233	1	Parallax Adjusting Lever
コード押え	D	13-9242	1	Cord Holder
接片支持板	D	13-9259	1	Contact Support
モルトプレーン	C	13-9264	1	Contact Holder
絞り板	D	13-9293	1	Diaphragm Plate
チャージリング座	C	13-9298	1	Intermediate Ring
ナット	C	13-9299	1	Nut
ビス	C	13-9319	1	Screw
メーターユニット	C	18-0438	1	Exposure Meter Unit
前玉ユニット	C	18-0445	1	Front Lens Unit
後玉ユニット	C	18-0446-010	1	Rear Lens Unit
絞り目盛板	D	19-0572	1	Aperture Scale Plate
ネーム環	C	19-0580	1	Name Ring
接片	D	19-0908	1	Contact
押え環	D	27-8639	1	Assembly Collar
押え環	D	27-8643-010	1	Assembly Collar
コイルスプリング	D	97-5610	1	Coil Spring
コイルスプリング	D	97-5612	1	Coil Spring
十字ナベビス		X16-170307	2	Screw
十字皿ビス		X18-140208	2	Screw
十字皿ビス		X18-170207	2	Screw
十字皿ビス		X18-170258	2	Screw
ビニールチューブ	E	X61-6890	2	Vynil Tube
シャッター	C	X71-1156	1	Shutter
シャッター	C	X71-1162	1	Shutter
平ビス		X91-143556	1	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

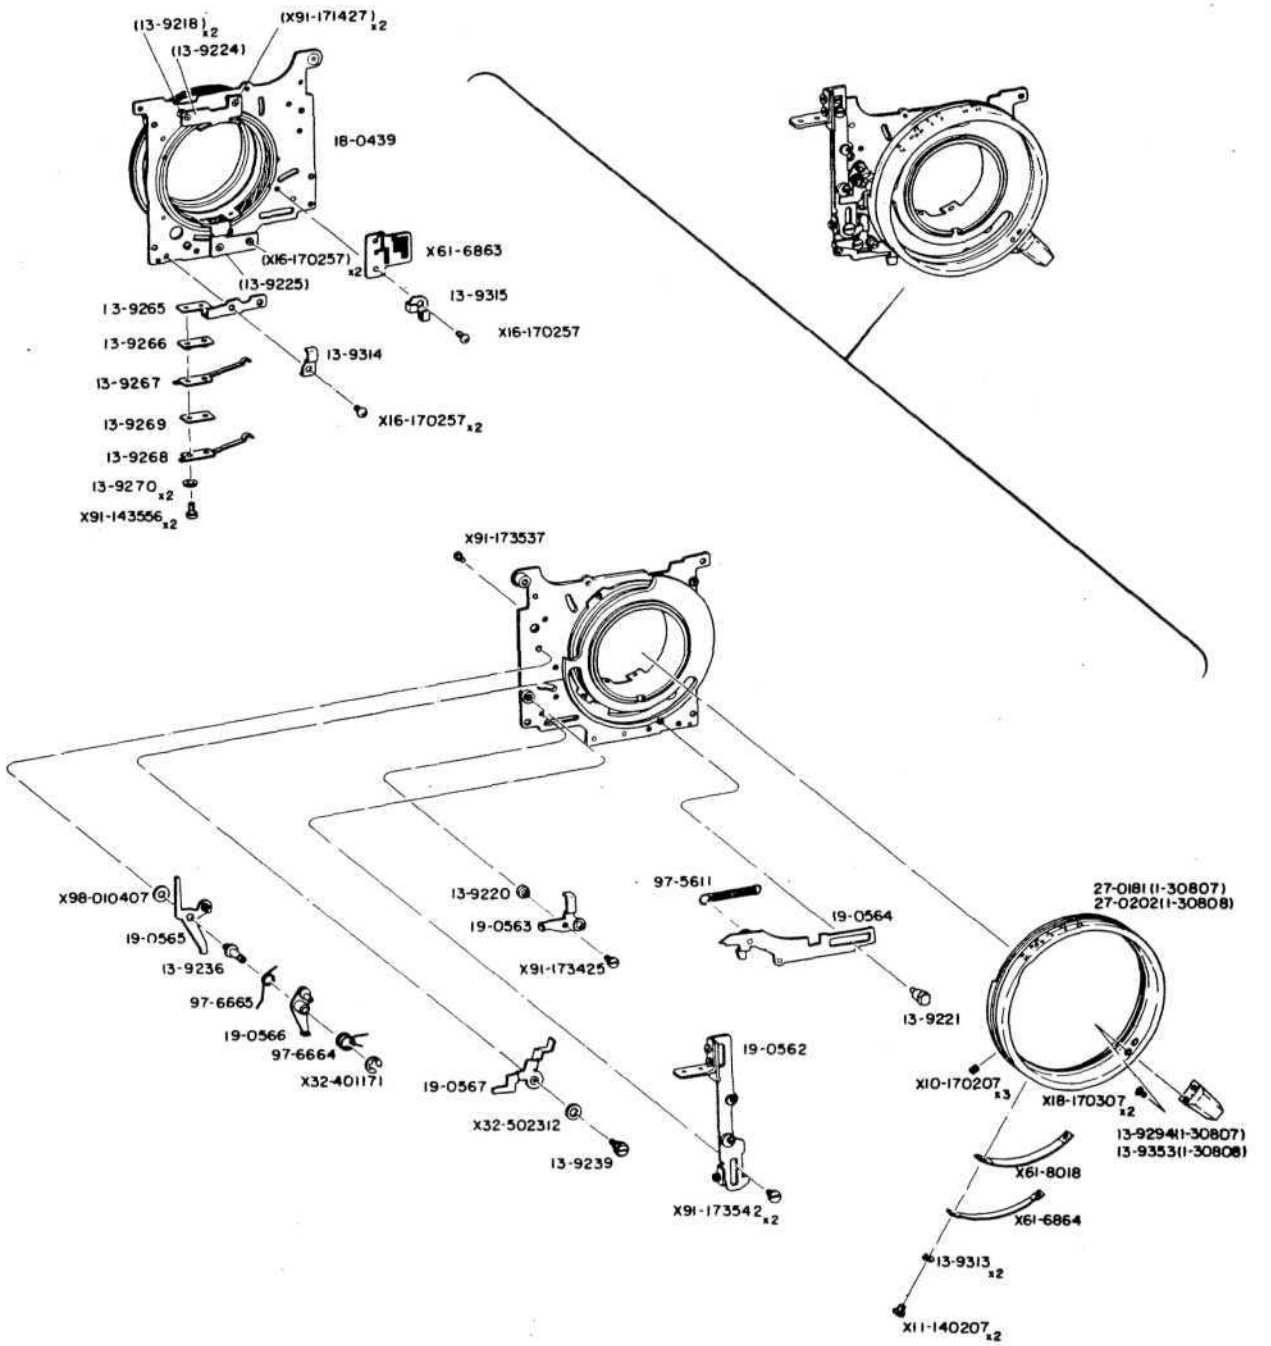

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

FRONT PANEL & FOCUSING RING
前板　距離環

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
カラー	D	13-9218	2	Collar
カラー	D	13-9220	1	Collar
ナット	D	13-9221	1	Nut
直進キー	C	13-9224	1	Key
直進キー	C	13-9225	1	Key
ロックレバー軸	D	13-9236	1	Shaft
レリーズレバー軸	D	13-9239	1	Shaft
接片ホルダー	E	13-9265	1	Contact Holder
接片地板	D	13-9266	1	Contact Base
接片	D	13-9267	1	Contact
接片	D	13-9268	1	Contact
絶縁板	D	13-9269	1	Insulator
絶縁板	D	13-9270	2	Insulator
距離つまみ	E	13-9294	1	Facusing Knob
ワッシャー	C	13-9313	2	Washer
コード押え	D	13-9314	1	Cord Holder
コード押え	D	13-9315	1	Cord Holder
距離つまみ	E	13-9353	1	Focusing Knob
前板ユニット	D	18-0439	1	Front Panel Unit
シャッターレリーズレバー	D	19-0562	1	Shutter Release Lever
巻き止め外し	D	19-0563	1	Stopper Remove Lever
シャッターチャージレバー	D	19-0564	1	Shutter Charge Lever
巻き止め外し	D	19-0565	1	Stopper Remove Lever
シャッターロックレバー	D	19-0566	1	Shutter Lock Lever
シャッターレリーズレバー	D	19-0567	1	Shutter Release Lever
距離環	E	27-0181	1	Focusing Ring
距離環	E	27-0202	1	Focusing Ring
コイルスプリング	D	97-5611	1	Coil Spring
スプリング	D	97-6664	1	Spring
スプリング	D	97-6665	1	Spring
止めビス		X10-170207	3	Screw
平ビス		XII-140207	2	Screw
十字ナベビス		X16-170257	5	Screw
十字皿ビス		X18-170307	2	Screw
緊定ワッシャー		X32-401171	1	Retaining Washer
ワッシャー		X32-502312	1	Washer
プリント板		X61-6863	1	Print Circuit Plate
プリント板		X61-6864	1	Print Circuit Plate
カーボン抵抗		X61-8018	1	Resistor
平ビス		X91-143556	2	Screw
平ビス		X91-171427	2	Screw
平ビス		X91-173425	1	Screw
平ビス		X91-173537	1	Screw
平ビス		X91-173542	2	Screw
ワッシャー		X98-010407	1	Washer

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
Of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

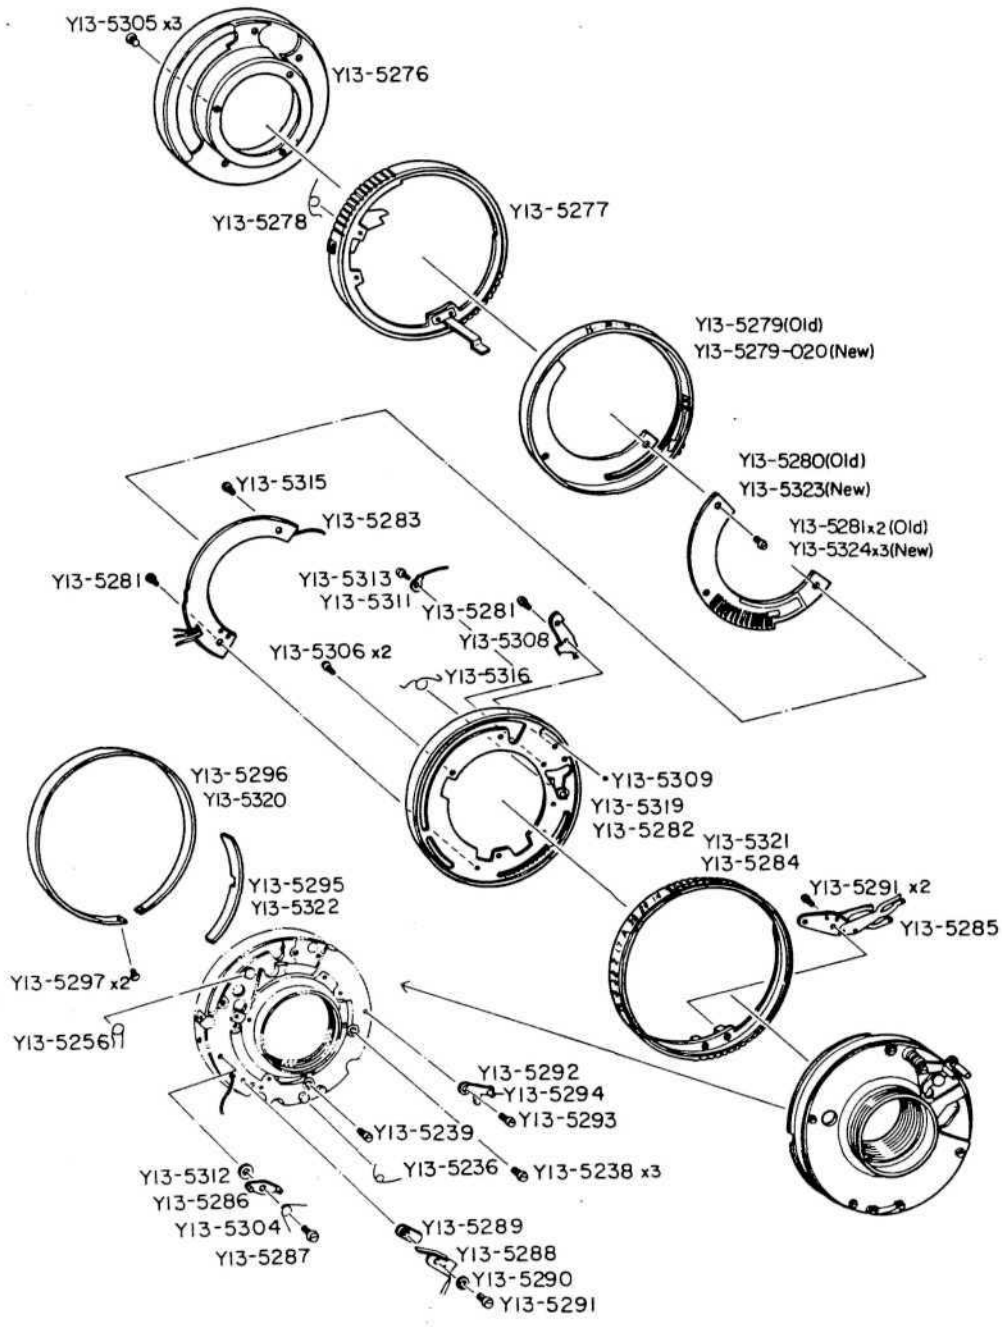

NO SCALE

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

SHUTTER

シヤッター

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
スプリング	E	Y13-5236	1	Spring
ビス	E	Y13-5238	3	Screw
ビス	E	Y13-5239	1	Screw
スプリング	E	Y13-5256	1	Spring
前リング	D	Y13-5276	1	Hood Ring
シャッタースピード環	E	Y13-5277	1	Shutter Speed Ring
スプリング	E	Y13-5278	1	Spring
ASA環	E	Y13-5279	1	Film Speed Ring
ASA環	E	Y13-5279-020	1	Film Speed Ring
抵抗基板	D	Y13-5280	1	Resistor Plate
ビス	E	Y13-5281	4	Screw
指標環	E	Y13-5282	1	Marking Ring
プリント板	E	Y13-5283	1	Print Circuit Plate
絞り環	E	Y13-5284	1	Aperture Scale Ring
接片ユニット	E	Y13-5285	1	Contact Assembly
スイッチレバー	E	Y13-5286	1	Switch Lever
ビス	E	Y13-5287	1	Screw
接片	E	Y13-5288	1	Contact
絶縁板	E	Y13-5289	1	Insulator
絶縁板	E	Y13-5290	1	Insulator
ビス	E	Y13-5291	3	Screw
マニュアルレバー	E	Y13-5292	1	Manual Lever
ビス	E	Y13-5293	1	Screw
調整ビス	E	Y13-5294	1	Adjusting Screw
ダストカバー	E	Y13-5295	1	Dust Cover
ネームプレート	E	Y13-5296	1	Name Plate
ビス	B	Y13-5297	2	Screw
スプリング	E	Y13-5304	1	Spring
ビス	E	Y13-5305	3	Screw
ビス	E	Y13-5306	2	Screw
板スプリング	E	Y13-5308	1	Plate Spring
スチールボール	D	Y13-5309	1	Steel Ball
リード線	E	Y13-5311	1	Lead
ワッシャー	E	Y13-5312	1	Washer
ビス	E	Y13-5313	1	Screw
ビス	E	Y13-5315	1	Screw
スプリング	E	Y13-5316	1	Spring
指標環	D	Y13-5319	1	Marking Ring (1-30808)
ネームプレート	C	Y13-5320	1	Name Plate (1-30808)
絞り目盛環	C	Y13-5321	1	Aperture Scale Ring (1-30808)
ダストカバー	D	Y13-5322	1	Dust Cover (1-30808)
抵抗基板	D	Y13-5323	1	Resistor Plate
ビス	E	Y13-5324	3	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

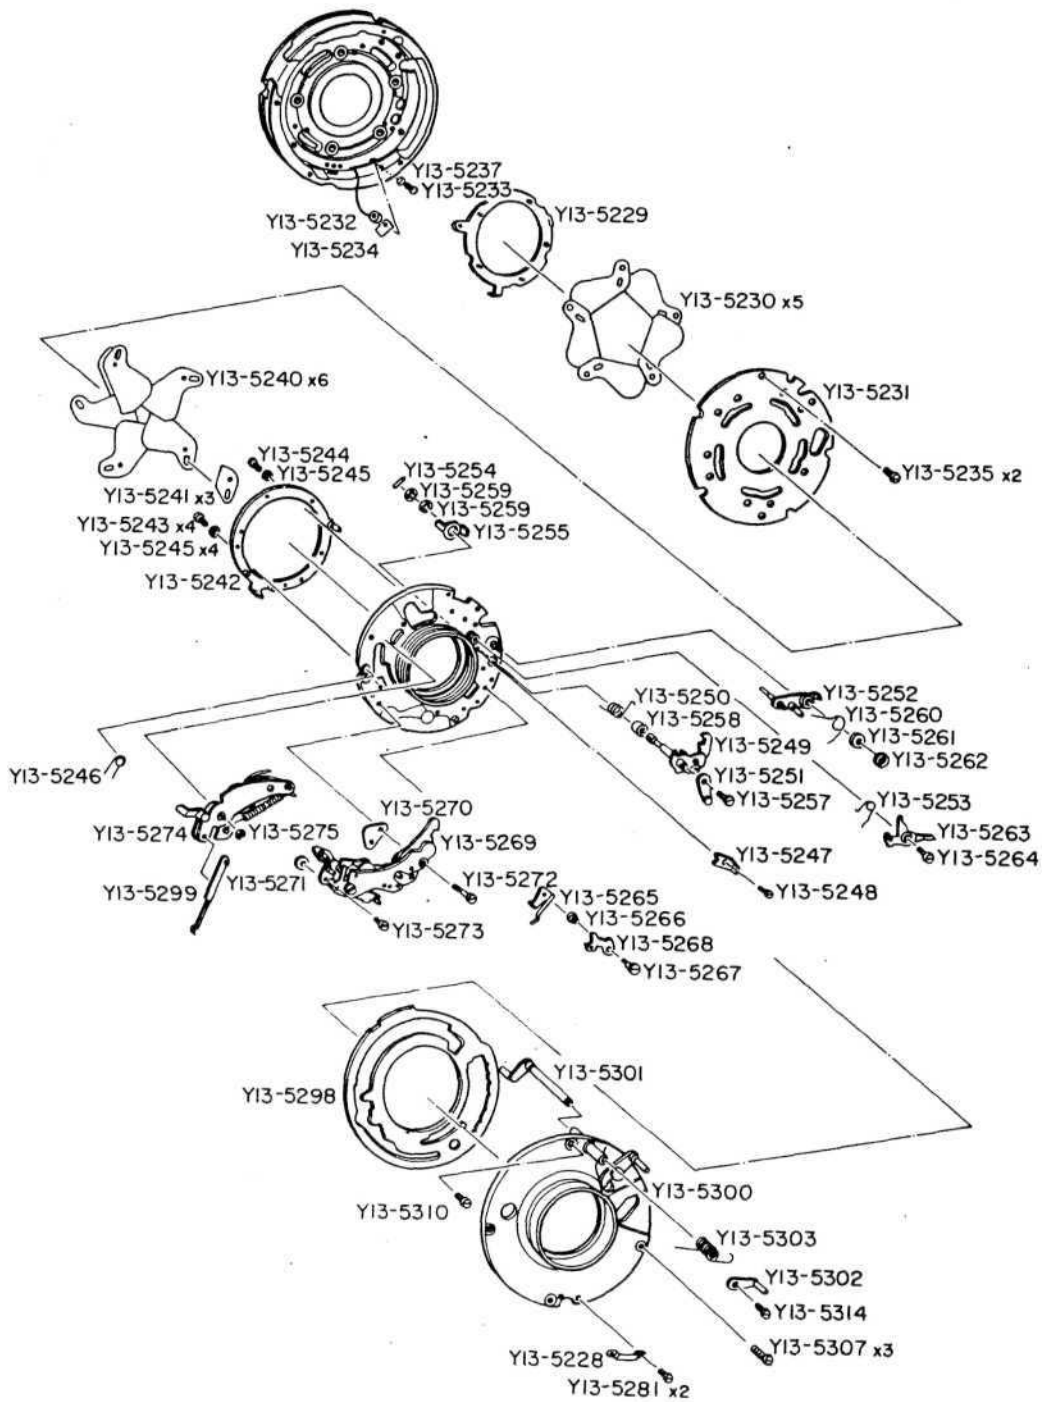

NO SCALE

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

SHUTTER
シャッター

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
リード線押え	E	Y13-5228	1	Lead Holder
絞りコントロール環	E	Y13-5229	1	Diaphragm Control Ring
絞り羽根	D	Y13-5230	5	Diaphragm Blade
中間板	E	Y13-5231	1	Blade Retaining Panel
シンクロリード線	E	Y13-5232	1	Flash Lead Wire
ビス	E	Y13-5233	1	Screw
絶縁テープ	E	Y13-5234	1	Insulator Tape
ビス	E	Y13-5235	2	Screw
絶縁板	E	Y13-5237	1	Insulator
シャッター羽根	D	Y13-5240	6	Shutter Blade
シャッター補助羽根	D	Y13-5241	3	Sub Shutter Blade
シャッター羽根押え	E	Y13-5242	1	Blade Holder
ビス	E	Y13-5243	4	Screw
ビス	E	Y13-5244	1	Screw
ワッシャー	E	Y13-5245	5	Washer
スプリング	E	Y13-5246	1	Spring
テンションストッパー	E	Y13-5247	1	Tension Stopper
ビス	E	Y13-5248	1	Screw
コッキングレバー	E	Y13-5249	1	Main Cocking Lever
スプリング	E	Y13-5250	1	Spring
コッキングレバー	E	Y13-5251	1	Cocking Lever
レリーズレバー	E	Y13-5252	1	Release Lever
スプリング	E	Y13-5253	1	Spring
ピン	E	Y13-5254	1	Pin
絞り固定レバー	E	Y13-5255	1	Aperture Set Lever
ビス	E	Y13-5257	1	Screw
カラー	E	Y13-5258	1	Collar
緊定ワッシャー	E	Y13-5259	2	Retaining Washer
スプリング	E	Y13-5260	1	Spring
ワッシャー	E	Y13-5261	1	Washer
ナット	E	Y13-5262	1	Nut
バルブロックレバー	E	Y13-6263	1	B Lock Lever
ビス	E	Y13-5264	1	Screw
X接片	E	Y13-5265	1	X Contact
絶縁板	E	Y13-5266	1	Insulator
ビス	E	Y13-5267	1	Screw
X接片	E	Y13-5268	1	X Contact
スローガバナー	D	Y13-5269	1	Slow Governor Unit
ワッシャー	E	Y13-5270	1	Washer
ワッシャー	E	Y13-5271	1	Washer
ビス	E	Y13-5272	1	Screw
ビス	E	Y13-5273	1	Screw
セルフタイマー	D	Y13-5274	1	Self Timer Unit
緊定ワッシャー	E	Y13-5275	1	Retaining Washer
ビス	E	Y13-5281	2	Screw
中板	E	Y13-5298	1	Inner Panel
クリックスプリング	E	Y13-5299	1	Click Spring
後板	E	Y13-5300	1	Rear Panel
EE軸	E	Y13-5301	1	EE Shaft
EEレバー	E	Y13-5302	1	EE Lever
スプリング	E	Y13-5303	1	Spring
ビス	E	Y13-5307	3	Screw
ビス	E	Y13-5310	1	Screw
ビス	E	Y13-5314	1	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-HI 17

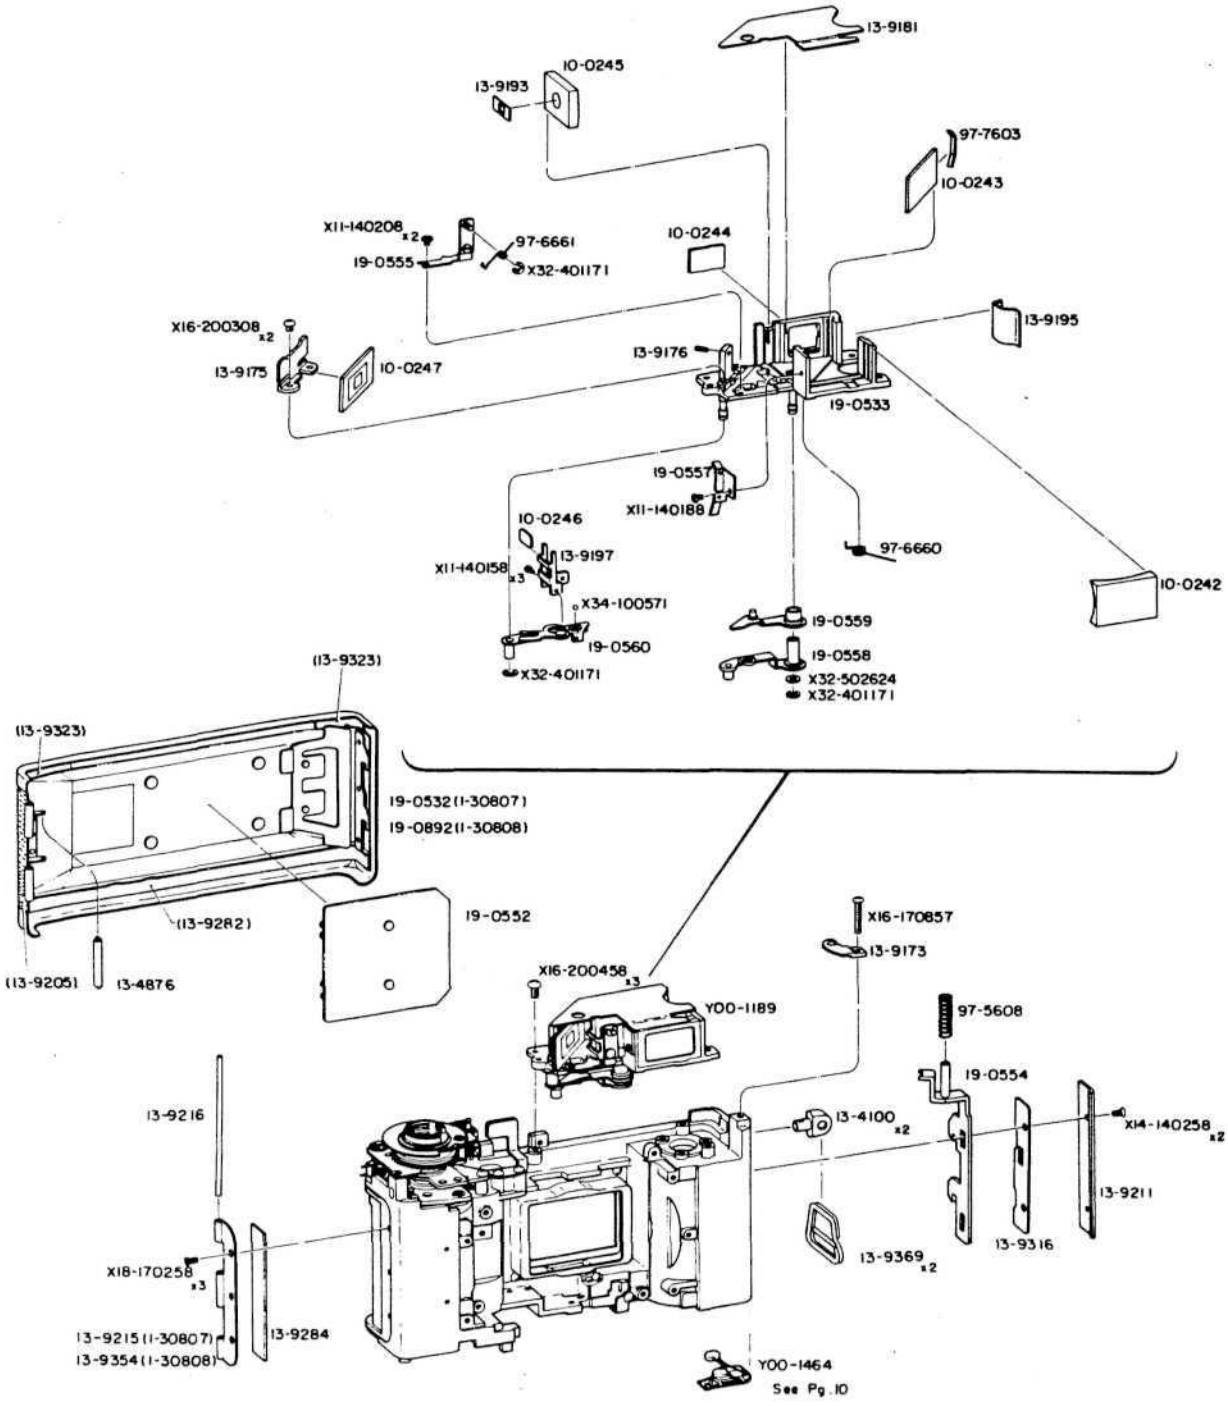

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

VIEW FINDER & BACK COVER
距離計　裏ぶた

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
ファインダーユニット	D	Y00-1189	1	View Finder Unit
チェッカープリント板	D	Y00-1464	1	Checker Circuit Board
レンズ	D	10-0242	1	Lens Element
ハーフミラー	D	10-0243	1	Half Mirror
レンズ	D	10-0244	1	Lens Element
レンズ	D	10-0245	1	Lens Element
レンズ	D	10-0246	1	Lens Element
ミラー	D	10-0247	1	Mirror
耳環	D	13-4100	2	Neck Strap Catch
蝶番軸	D	13-4876	1	Shaft of Hinge
軸受け	D	13-9173	1	Shaft Holder
ミラー地板	E	13-9175	1	Mirror Base
ビス	C	13-9176	1	Screw
ファインダー上カバー	E	13-9181	1	Finder Top Cover
マスク	E	13-9193	1	Mask
ファインダー横カバー	E	13-9195	1	Finder Side Cover
移動レンズ台	E	13-9197	1	Movement Lens Base
レザー	B	13-9205	1	Leather
ロックレバーカバー	C	13-9211	1	Lock Lever Cover
蝶番	D	13-9215	1	Hinge
蝶番軸	D	13-9216	1	Shaft of Hinge
モルトプレーン	C	13-9282	1	Light Shield
テレンプ	D	13-9284	1	Light Shield
スペーサー	D	13-9316	1	Spacer
モルトプレーン	E	13-9323	2	Light Shield
蝶番	D	13-9354	1	Hinge
吊環	C	13-9369	2	Neck Strap Adapter
裏ぶた	D	19-0532	1	Back Cover
ファインダー地板	E	19-0533	1	Finder Box
圧着板	C	19-0552	1	Pressure Plate
ロックレバー	D	19-0554	1	Lock Lever
ファインダーマスクホルダー	D	19-0555	1	Finder Mask Holder
レンズ押え	E	19-0557	1	Lens Pressure
連動レバー	E	19-0558	1	Connecting Lever
連動レバー	E	19-0559	1	Connecting Lever
バネ板	E	19-0560	1	Spring Lever
裏ぶた	D	19-0892	1	Back Cover
コイルスプリング	D	97-5608	1	Coil Spring
スプリング	D	97-6660	1	Spring
スプリング	D	97-6661	1	Spring
板スプリング	D	97-7603	1	Plate Spring
平ビス		X11-140158	3	Screw
平ビス		X11-140188	1	Screw
平ビス		X11-140208	2	Screw
皿ビス		X14-140258	2	Screw
十字ナベビス		X16-170857	1	Screw
十字ナベビス		X16-200308	2	Screw
十字ナベビス		X16-200458	3	Screw
十字皿ビス		X18-170258	3	Screw
緊定ワッシャー		X32-401171	3	Retaining Washer
ワッシャー		X32-502624	1	Washer
スチールボール		X34-100571	1	Steel Ball

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

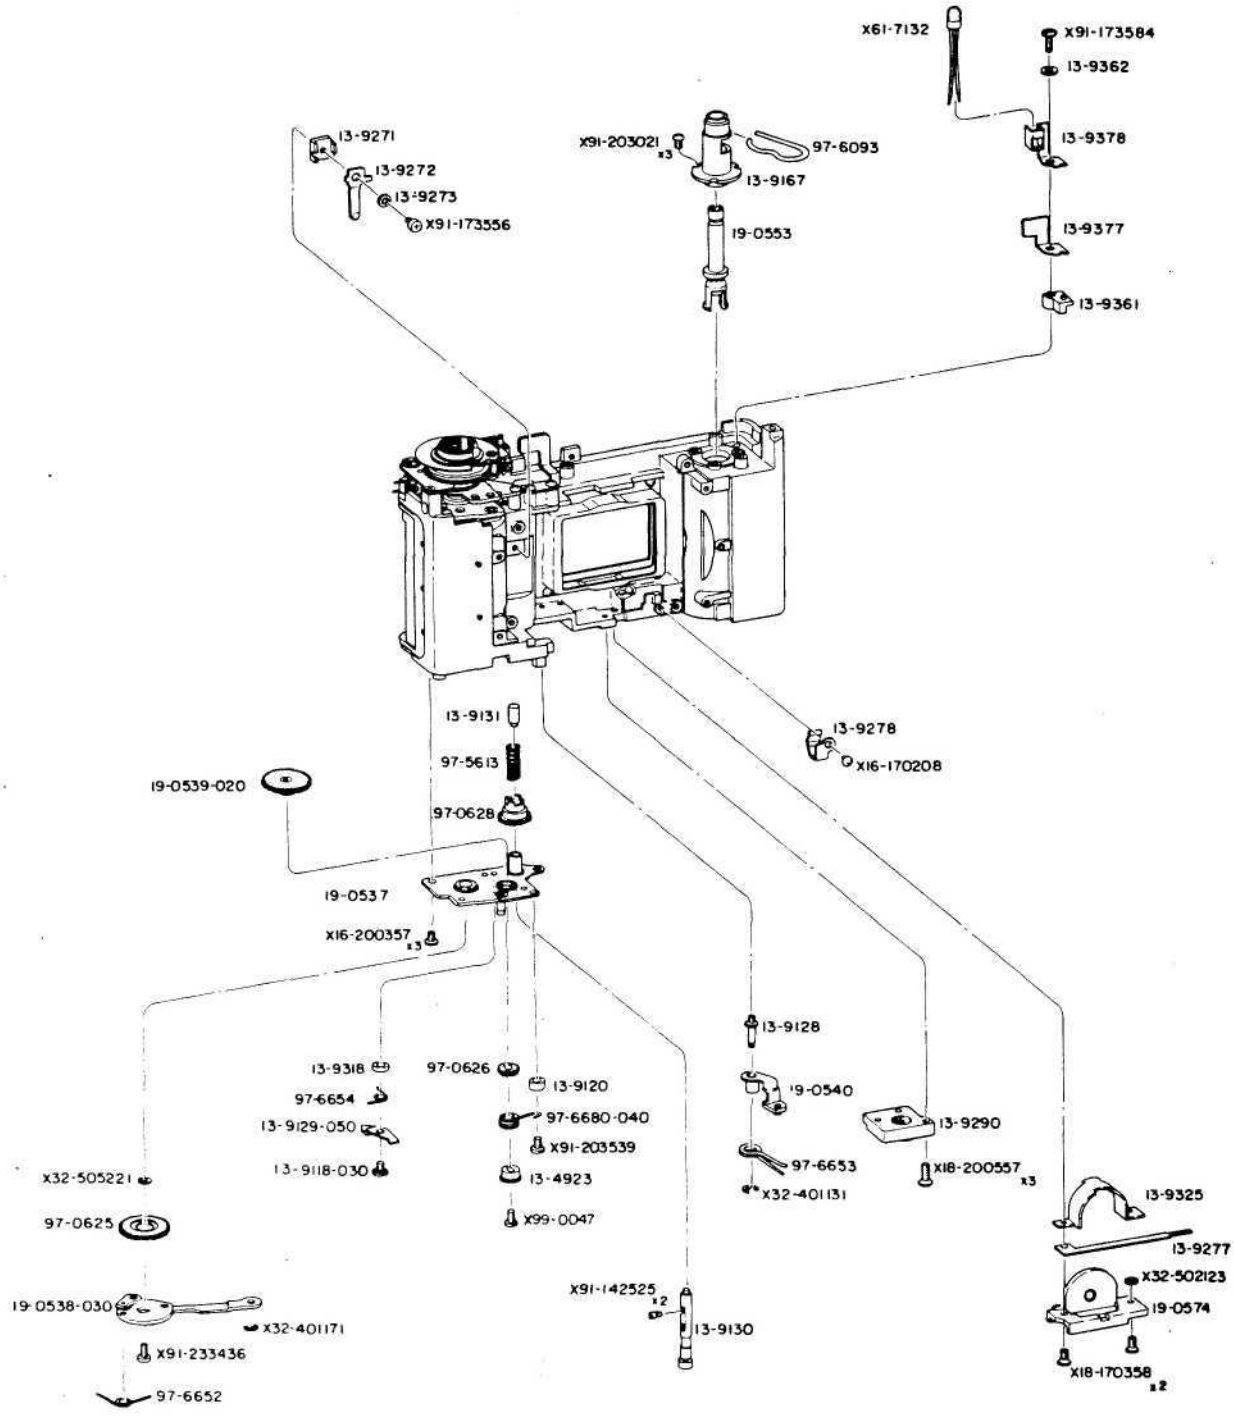

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

CHECKER LAMP & WINDING MECHANISM
チェッカー ランプ 巻き上げ 機構

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
カラー	D	13-4923	1	Collar
スタッド	D	13-9118-030	1	Stud
カラー	C	13-9120	1	Collar
チャージスプリング軸	D	13-9128	1	Charge Spring Shaft
ラチェットレバー	D	13-9129-050	1	Ratchet Lever
Rボタン	D	13-9130	1	Rewind Button
バネ受け	E	13-9131	1	Spring Catcher
巻戻しメタル	C	13-9167	1	Rewind Metal
接片地板	E	13-9271	1	Contact Base
接片	D	13-9272	1	Contact
絶縁板	D	13-9273	1	Insulator
水銀電池外し	C	13-9277	1	Battery Take Out Plate
水銀電池接片	D	13-9278	1	Battery Contact
三脚取付けネジ	D	13-9290	1	Tripod Socket
ワッシャー	C	13-9318	1	Washer
遮光板	D	13-9325	1	Light Shield
接片台	D	13-9361	1	Contact Base
絶縁ワッシャー	D	13-9362	1	Washer
チェッカー接片	D	13-9377	1	Checker Contact
ランプホルダー	D	13-9378	1	Lamp Holder
巻上げ地板	E	19-0537	1	Winding Base
巻上げ爪	D	19-0538-030	1	Winding Pawl
中間ギャー	D	19-0539-020	1	Inner Gear
シャッターチャージレバー	D	19-0540	1	Shutter Charge Lever
巻戻しフォーク	B	19-0553	1	Rewind Fork
水銀電池室	D	19-0574	1	Battery Box
巻上げギャー	D	97-0625	1	Winding Gear
アイドルギャー	D	97-0626	1	Idle Gear
スプロケットギャー	D	97-0628	1	Sprocket Gear
コイルスプリング	D	97-5613	1	Coil Spring
スプリング	D	97-6093	1	Spring
スプリング	D	97-6652	1	Spring
スプリング	D	97-6653	1	Spring
スプリング	D	97-6654	1	Spring
スプリング	D	97-6680-040	1	Spring
十字ナベビス		X16-170208	1	Screw
十字ナベビス		X16-200357	3	Screw
十字皿ビス		X18-170358	2	Screw
十字皿ビス		X18-200557	3	Screw
緊定ワッシャー		X32-401131	1	Retaining Washer
緊定ワッシャー		X32-401171	1	Retaining Washer
ワッシャー		X32-502123	1	Washer
ワッシャー		X32-505221	1	Washer
ランプ	D	X61-7132	1	Lamp
平ビス		X91-142525	2	Screw
平ビス		X91-173556	1	Screw
平ビス		X91-173584	1	Screw
平ビス		X91-203021	1	Screw
平ビス		X91-203539	1	Screw
平ビス		X91-233436	3	Screw
平ビス		X99-0047	1	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

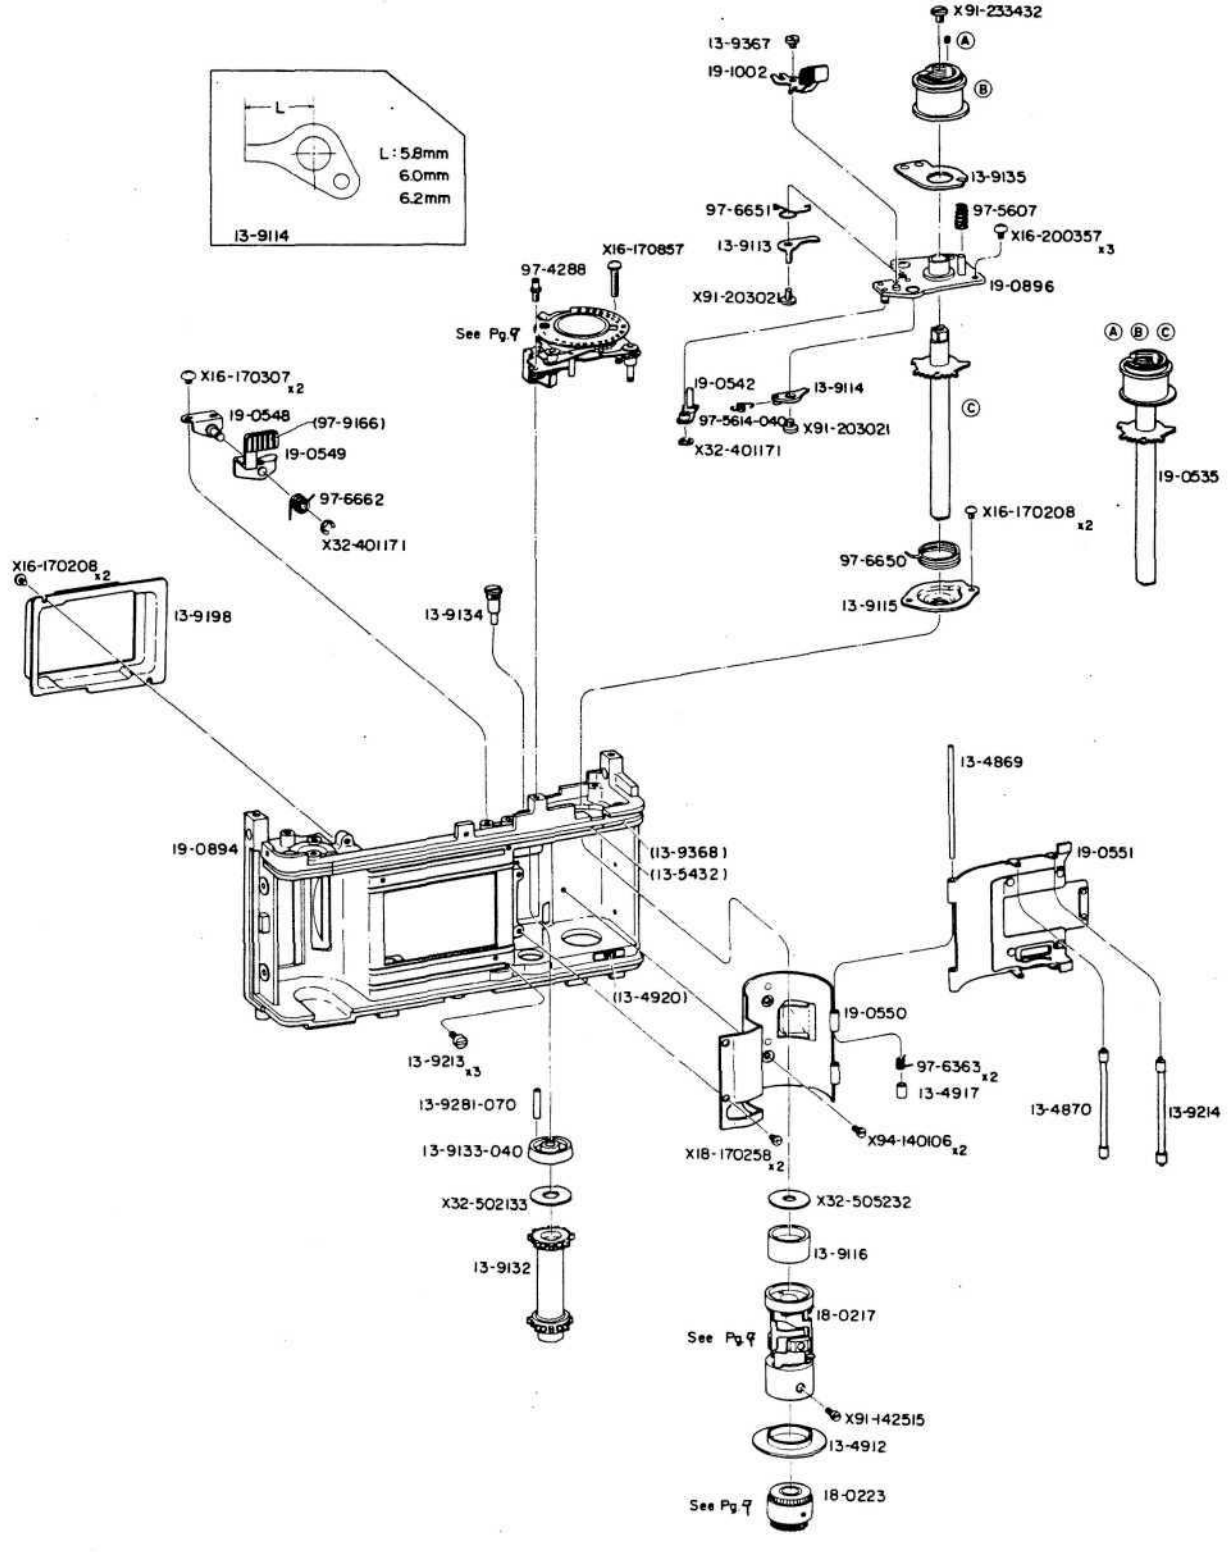

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

PARTS LIST

WINDING SHAFT & BODY
巻き上げ軸　　本体

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
蝶番軸	D	13-4869	1	Shaft of Hinge
ローラー	D	13-4870	1	Roller
スプールフランジ	E	13-4912	1	Spool Flange
カラー	E	13-4917	1	Collar
オレンジマーク	D	13-4920	1	Orange Mark
モルトプレーン	C	13-5432	1	Light Shield
巻上げストッパー	E	13-9113	1	Winding Stopper
ラチェット爪	E	13-9114(580)^ 1 13-91 14(600) I 13-9114(620)^	1	Ratchet Claw
遮光皿	E	13-9115	1	Light Shield
カラー	D	13-9116	1	Collar
スプロケット	D	13-9132	1	Sprocket
カムリング	D	13-9133-040	1	Cam Ring
スプロケット軸	D	13-9134	1	Sprocket Shaft
シャッターレリーズ板	C	13-9135	1	Shutter Release Plate
遮光枠	E	13-9198	1	Light Shield
ビス	D	13-9213	3	Screw
ローラー	D	13-9214	1	Roller
ピン	D	13-9281-070	1	Pin
ビス	C	13-9367	1	Screw
モルトプレーン	C	13-9368	2	Light Shield
スプール	D	18-0217	1	Take Up Spool Unit
スプールフリクション	E	18-0223	1	Spool Friction
巻上げ軸	C	19-0535	1	Winding Shaft
巻止め外レ	D	19-0542	1	Stopper Remove Lever
指標ホルダー	E	19-0548	1	Index Holder
フィルム送り指標	C	19-0549	1	Film Feed Index
スプロケットカバー	D	19-0550	1	Sprocket Cover
中ぶた	D	19-0551	1	Inner Cover
本体	E	19-0894	1	Body
巻き上げ上板	E	19-0896	1	Winding Upper Plate
シャッターチャージ指標	D	19-1002	1	Shutter Charge Index
ビス	E	97-4288	1	Screw
コイルスプリング	D	97-5607	1	Coil Spring
コイルスプリング	D	97-5614-040	1	Coil Spring
スプリング	E	97-6363	2	Spring
スプリング	D	97-6650	1	Spring
スプリング	D	97-6651	1	Spring
スプリング	• D	97-6662	1	Spring
フィルム送り指標	E	97-9166	1	Film Feed Index
十字ナベビス		X16-170208	4	Screw
十字ナベビス		X16-170307	2	Screw
十字皿ビス		X16-170857	1	Screw
十字ナベビス		X16-200357	3	Screw
十字皿ビス		X18-170258	2	Screw
緊定ワッシャー		X32-401171	4	Retaining Washer
ワッシャー		X32-502133	1	Washer
ワッシャー		X32-505232	1	Washer
平ビス		X91-142515	1	Screw
平ビス		X91-203021	2	Screw
平ビス		X91-233432	1	Screw
皿ビス		X94-140106	2	Screw

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

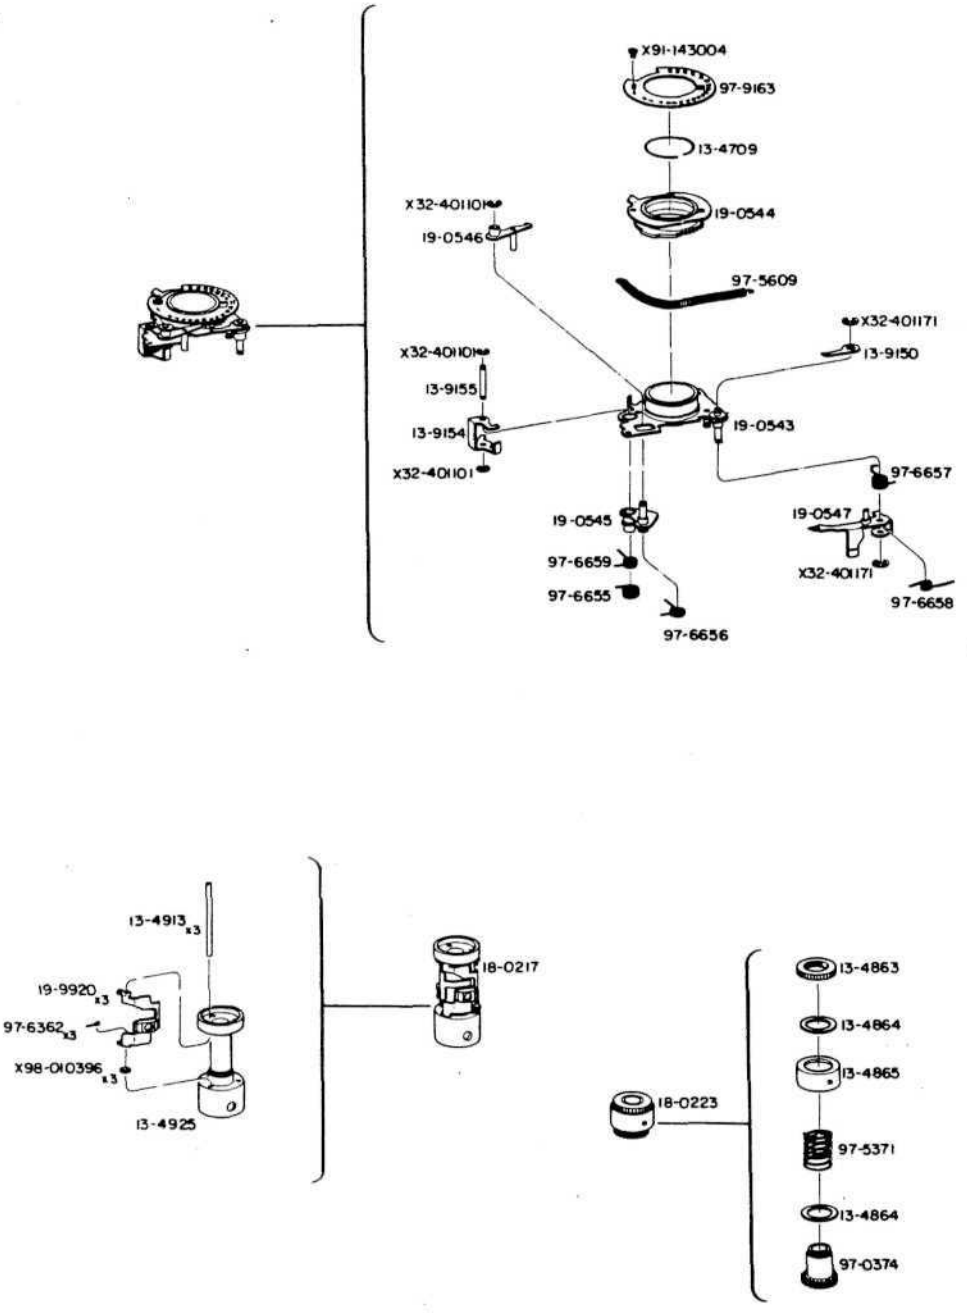

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

FILM COUNTER & TAKE UP SPOOL

フイルムカウンター　巻き取りスプール

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
リテイナー	E	13-4709	1	Retainer
ナット	E	13-4863	1	Nut
フリクションワッシャー	E	13-4864	2	Fiber
スプリングカバー	E	13-4865	1	Spring Cover
水かき軸	E	13-4913	3	Shaft
スプール	E	13-4925	1	Spool
ストッパー	D	13-9150	1	Stopper
空送りレバー	D	13-9154	1	Film Feed Lever
空送りレバー軸	D	13-9155	1	Lever Shaft
スプールユニット	D	18-0217	1	Take Up Spool Unit
スプールフリクション	E	18-0223	1	Spool Friction
カウンター地板	E	19-0543	1	Film Counter Base
カウンターギャー	D	19-0544	1	Counter Gear
送り爪地板	E	19-0545	1	Feeding Claw Base
送り爪	D	19-0546	1	Feeding Claw
復帰レバー	C	19-0547	1	Reset Lever
水かき	E	19-9920	3	Friction Lever
スプールギャー	E	97-0374	1	Spool Gear
コイルスプリング	D	97-5371	1	Coil Spring
コイルスプリング	D	97-5609	1	Coil Spring
コイルスプリング	E	97-6362	3	Coil Spring
スプリング	D	97-6655	1	Spring
スプリング	D	97-6656	1	Spring
スプリング	D	97-6657	1	Spring
スプリング	D	97-6658	1	Spring
スプリング	D	97-6659	1	Spring
フィルムカウンター	D	97-9163	1	Film Counter
緊定ワッシャー		X32-401101	3	Retaining Washer
緊定ワッシャー		X32-401171	2	Retaining Washer
平ビス		X91-143004	1	Screw
ワッシャー		X98-010396	3	Washer

CANON CANONET G-III 17
CANON BLACK CANONET G-III 17

WIRING DIAGRAM

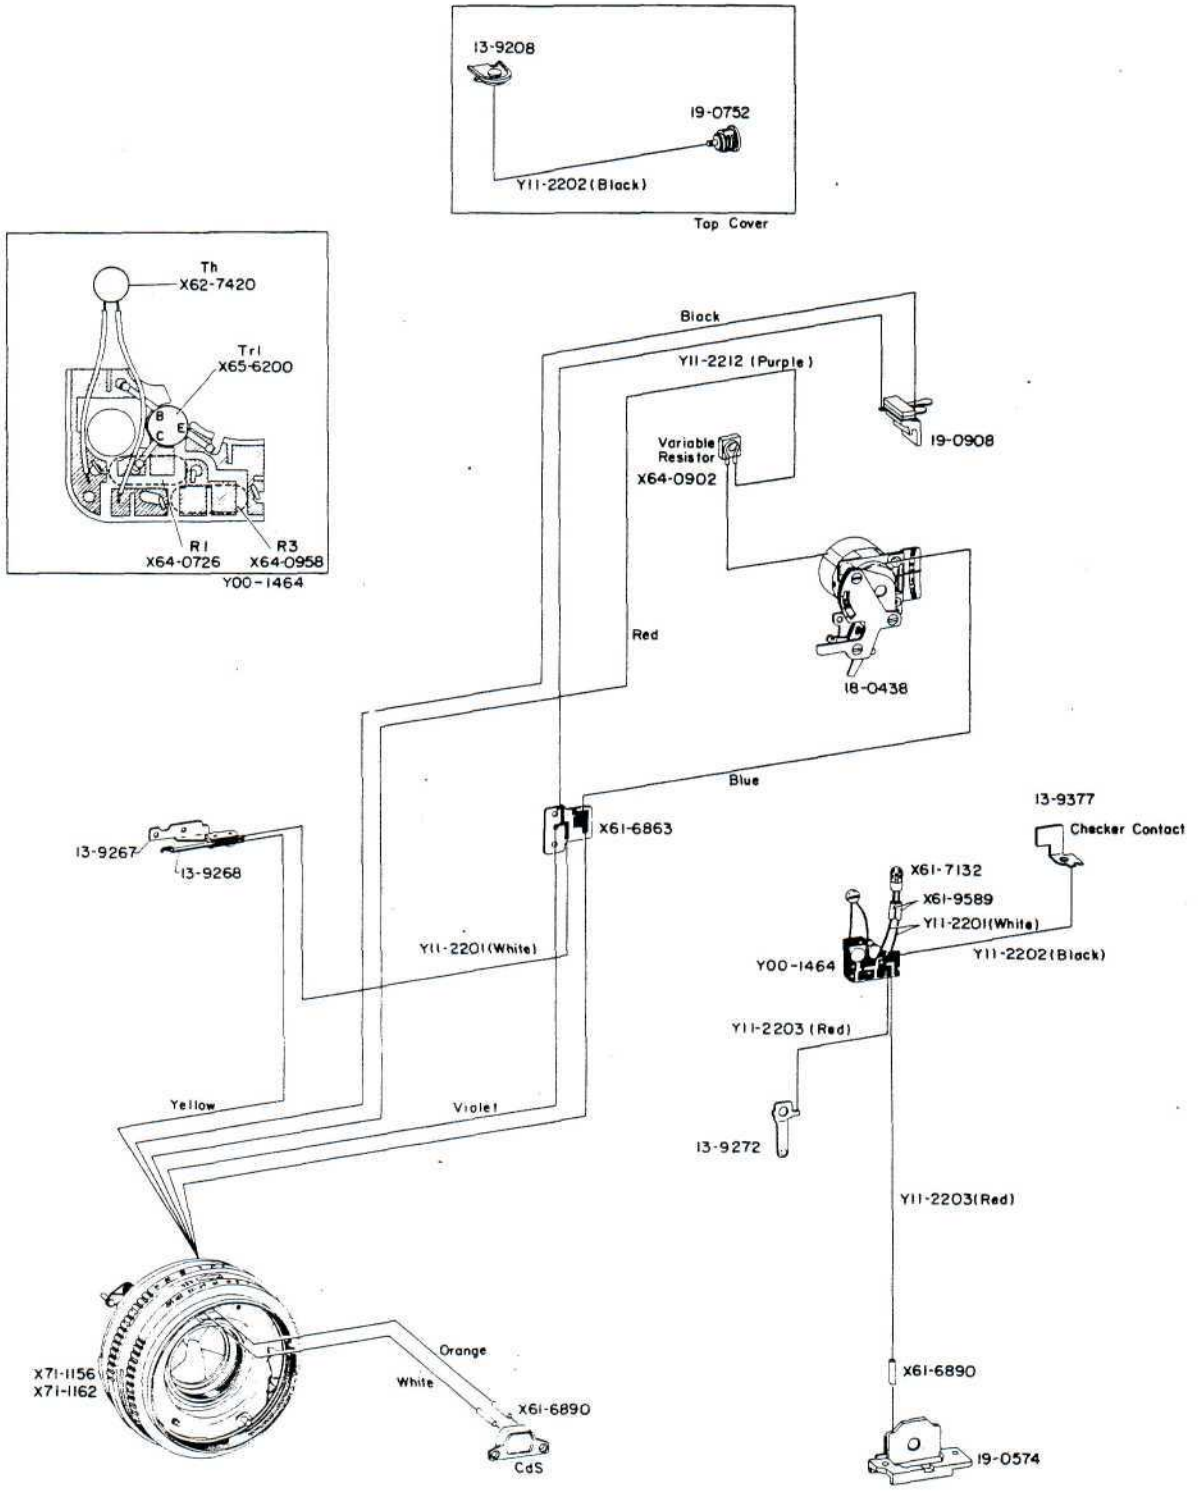

NO SCALE

© CANON INC.

REF. NO. 1-30807
REF. NO. 1-30808

PARTS LIST

WIRING DIAGRAM
配 線 図

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION	REMARKS
チェッカープリント板	D	Y00-1464	1	Checker Circuit Board	
直結シンクロターミナル	C	13-9208	1	Connect Flash Terminal	
接片	D	13-9267	1	Contact	
接片	D	13-9268	1	Contact	
接片	D	13-9272	1	Contact	
チェッカー接片	D	13-9377	1	Checker Contact	
メーターユニット	C	18-0438	1	Exposure Meter Unit	
水銀電池室	D	19-0574	1	Battery Box	
シンクロターミナル	D	19-0752	1	Flash Terminal	
接片	D	19-0908	1	Contact	
プリント板	E	X61-6863	1	Print Circuit Plate	
ビニールチューブ	E	X61-6890	3	Vinyl Tube	
ランプ	D	X61-7132	1	Lamp	1.3V
ビニールチューブ	E	X6109589	2	Vinyl Tube	
サーミスタ	D	X62-7420	1	Thermistor	TD5-A127
半固定抵抗	D	X64-0902	1	Variable Resistor	15KΩ
抵抗	D	X64-2126	1	Resistor	82Ω
抵抗	D	X64-2225	1	Resistor	100Ω
抵抗	D	X64-2226	1	Resistor	270
トランジスター	D	X65-6200	1	Transistor	2SC 182R
シャッター	C	X71-1156	1	Shutter	
シャッター	C	X71-1162	1	Shutter	
リード線（白）		YII-2201		Lead (White)	
リード線（黒）		YII-2202		Lead (Black)	
リード線（赤）		YII-2203		Lead(Red)	
リード線（紫）		YII-2212		Lead (Purple)	

SCHEMATIC DIAGRAM
結 線 図

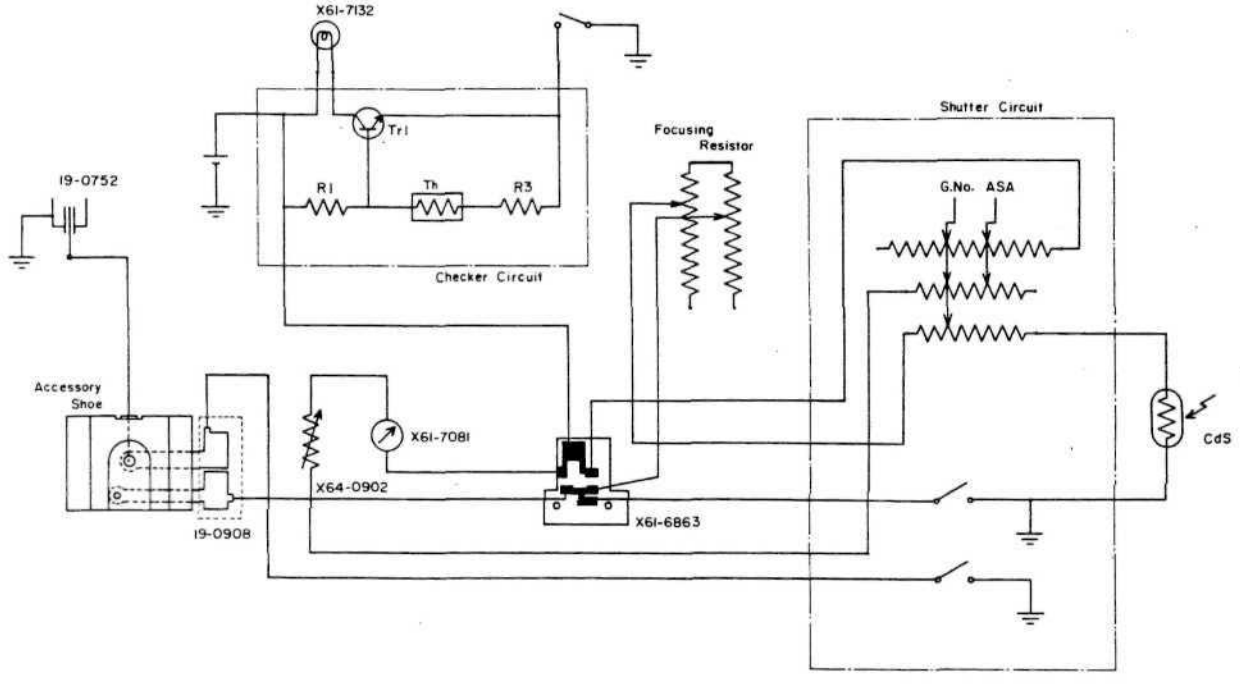

INDEX OF PARTS NUMBERS

PARTS NO.	PAGE
Y00-1189	6
Y00-1464	6, 10
10-0242	6
10-0243	6
10-0244	6
10-0245	6
10-0246	6
10-0247	6
10-0248	1
10-0249	1
13-4100	6
13-4248	1
13-4531	1
13-4542	1
13-4612	1
13-4615	1
13-4709	9
13-4863	9
13-4864	9
13-4865	9
13-4869	8
13-4870	8
13-4876	6
13-4912	8
13-4913	9
13-4917	8
13-4920	8
13-4923	7
13-4925	9
13-5368	1
13-5432	8
13-9103	1
13-9105-020	1
13-9106-050	1
13-9113	8
13-9114	8
13-9115	8
13-9116	8
13-9118-030	7
13-9120	7
13-9128	7
13-9129-050	7
13-9130	7
13-9131	7
13-9132	8
13-9133-040	8
13-9134	8
13-9135	8
13-9150	9
13-9154	9
13-9155	9
13-9167	7
13-9173	6
13-9175	6
13-9176	6
13-9181	6
13-9193	6
13-9195	6
13-9197	6
13-9198	8
13-9199	2
13-9200	2
13-9201	1
13-9202	1
13-9204	1
13-9205	6
13-9206	1
13-9207	1
13-9208	1, 10
13-9211	6
13-9213	8
13-9214	8
13-9215	6
13-9216	6
13-9218	3
13-9220	3
13-9221	3
13-9222	2
13-9224	3
13-9225	3
13-9228	1
13-9233	2
13-9236	3
13-9239	3
13-9242	2
13-9259	2
13-9264	2
13-9265	3
13-9266	3
13-9267	3, 10
13-9268	3, 10
13-9269	3
13-9270	3
13-9271	7
13-9272	7, 10
13-9273	7
13-9276	1
13-9277	7
13-9278	7
13-9279	1
13-9280	1
13-9281-070	8
13-9382	6
13-9284	6
13-9287	1
13-9289	1
13-9290	7
13-9293	2
13-9294	3
13-9298	2
13-9299	2
13-9313	3
13-9314	3
13-9315	3
13-9316	6
13-9318	7
13-9319	2
13-9323	6
13-9325	7
13-9329	1
13-9347	1
13-9350	1
13-9353	3
13-9354	6
13-9361	7
13-9362	7
13-9365	1
13-9367	8
13-9368	8
13-9369	6
13-9372	1
13-9373	1
13-9374	1
13-9375	1
13-9376	1
13-9377	7, 10
13-9378	7
13-9379	1
13-9383	1
18-0217	8, 9
18-0223	8, 9
18-0438	2, 10
18-0439	3
18-0445	2
18-0446-011D	2
19-0532	6
19-0533	6
19-0535	8
19-0537	7
19-0538-030	7
19-0539-020	7
19-0540	7
19-0542	8
19-0543	9
19-0544	9
19-0545	9
19-0546	9
19-0547	9
19-0548	8
19-0549	8
19-0550	8
19-0551	8
19-0552	6
19-0553	7
19-0554	6
19-0555	6
19-0556	1
19-0557	6
19-0558	6
19-0559	6
19-0560	6
19-0562	3
19-0563	3
19-0564	3
19-0565	3
19-0566	3
19-0567	3
19-0572	2
19-0574	7, 10
19-0579-020	1
19-0580	2
19-0752	1, 10
19-0892	6
19-0893	1
19-0894	8
19-0896	8
19-09 08	2, 10
19-0920	1
19-0923	1
19-0924	1
19-1002	8
19-9620	1
19-9920	9
27-0181	3
27-0202	3

PARTS NO.	PAGE
27-8639	2
27-8643-010	2
97-0374	9
97-0625	7
97-0626	7
97-0628	7
97-4288	8
97-5371	9
97-5607	8
97-5608	6
97-5609	9
97-5610	2
97-5611	3
97-5612	2
97-5613	7
97-5614-040	8
97-6093	7
97-6362	9
97-6363	8
97-6650	8
97-6651	8
97-6652	7
97-6653	7
97-6654	7
97-6655	9
97-6656	9
• 97-6657	9
97-6658	9
97-6659	9
97-6660	6
97-6661	6
97-6662	8
97-6664	3
97-6665	3
97-6680-040	7
97-7600	1
97-7602	1
97-7603	6
'97-9163	9
97-9166	8
97-9562	1
X10-170207	3
XII-140158	6
XII-140188	6
XII-140207	3
XII-140208	6
X14-140258	6
X16-140157	1
X16-170208	7, 8
X16-170257	3
X16-170307	2, 8
X16-170857	1,6
X16-200308	6
X16-200357	7, 8
X16-200458	1.6
X18-140208	2
X18-170207	2
X18-170258	1,2,6,8
X18-170306	1
X18-170307	3
X18-170358	7
X18-200358	1
X18-200557	7
X19-170306	1
X32-401101	9
X32-401131	7
X32-401171	3,6,7,8,9
X32-401242	1
X32-502123	7
X32-502133	8
X32-502312	3
X32-502624	6
X32-505221	7
X32-505232	8
X34-100571	6
X61-6863	3, 10
X61-6864	3
X61-6890	2, 10
X61-7132	7, 10
X61-8018	3
X61-9589	10
X62-7420	10
X64-0902	10
X64-2126	10
X64-2225	10
X65-6200	10
X71-1156	2, 10
X71-1162	2, 10
X91-142515	8
X91-142525	7
X91-143004	9
X91-143512	1
X91-143556	2, 3
X91-171427	3
X91-173425	3
X91-173537	1
X91-173542	3
X91-173556	7
X91-173584	7
X91-203021	7, 8
X91-203432	8
X91-203539	7
X91-233436	7
X94-140106	8
X98-010396	9
X98-010407	3
X98-100386	1
X99-0047	7
X99-0048	1
X99-0049	1
YII-2201	10
YII-2202	10
YII-2203	10
YII-2212	10
Y13-5228	5
Y13-5229	5
Y13-5230	5
Y13-5231	5
Y13-5232	5
Y13-5233	5
Y13-5234	5
Y13-5235	5
Y13-5236	4
Y13-5237	5
Y13-5238	4
Y13-5239	4
Y13-5240	5
Y13-5241	5
Y13-5242	5
Y13-5243	5
Y13-5244	5
Y13-5245	5
Y13-5246	5
Y13-5247	5
Y13-5248	5
Y13-5249	5
Y13-5250	5
Y13-5251	5
Y13-5252	5
Y13-5253	5
Y13-5254	5
Y13-5255	5
Y13-5256	4
YI 3-5257	5
Y13-5258	5
Y13-5259	5
Y13-5260	5
Y13-5261	5
Y13-5262	5
Y13-5263	5
Y13-5264	5
Y13-5265	5
Y13-5266	5
Y13-5267	5
Y13-5268	5
Y13-5269	5
Y13-5270	5
Y13-5271	5
Y13-5272	5
Y13-5273	5
Y13-5274	5
Y13-5275	5
Y13-5276	4
Y13-5277	4
Y13-5278	4
Y13-5279	4
Y13-5280	4
Y13-5281	4, 5
Y13-5282	4
Y13-5283	4
Y13-5284	4
Y13-5285	4
Y13-5286	4
Y13-5287	4
Y13-5288	4
Y13-5289	4
Y13-5290	4
Y13-5291	4

PARTS NO.	PAGE	PARTS NO.	PAGE	PARTS NO.	PAGE	PARTS NO.	PAGE
Y13-5292	4						
Y13-5293	4						
Y13-5294	4						
Y13-5295	4						
Y13-5296	4						
Y13-5297	4						
Y13-5298	5						
Y13-5299	5						
Y13-5300	5						
Y13-5301	5						
Y13-5302	5						
Y13-5303	5						
Y13-5304	4						
Y13-5305	4						
Y13-5306	4						
Y13-5307	5						
Y13-5308	4						
Y13-5309	4						
Y13-5310	5						
Y13-5311	4						
Y13-5312	4						
Y13-5313	4						
Y13-5314	5						
Y13-5315	4						
Y13-5316	4						
Y13-5319	4						
Y13-5320	4						
Y13-5321	4						
Y13-5322	4						
Y13-5323	4						
Y13-5324	4						

CANON SERVICE TOOLS LIST

CANON CANONET GUI 17
(REF. NO. 1-30807)

CANON BLACK CANONET GUI 17
(REF. NO. 1-30808)

CANON CANONET GUI 19
(REF. NO. 1-30817)

TESTING EQUIPMENT

Use		Name of Testing Equipment
Focus	**1.**	**200mm T-type Collimator**
	2.	**Mirror for 35mm.**
Field of View	**1.**	**Universal Parallax Collimator-1**
Exposure Meter	**1.**	**E. E Camera Tester**
	2.	**Inspection Device for Canon Meter-1**
	3.	**Standard Checker-2 (CdS)**
	4.	**Ohm Meter**

SPECIAL SCREWDRIVERS

T06A-13-4611-1T

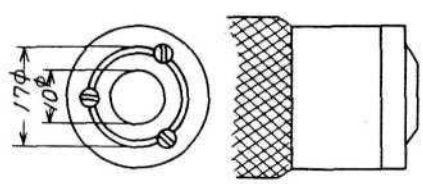

Tightening Winding Lever (Common to New Canonet QL)

SPECIAL SCREWDRIVERS

T063 0-13-9246- IT

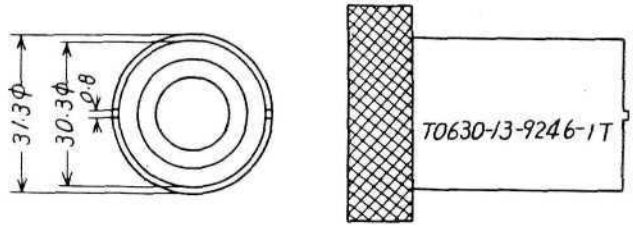

Tightening Front Lens Unit (Common to New Canonet QL)

T0630-13-9245-2S

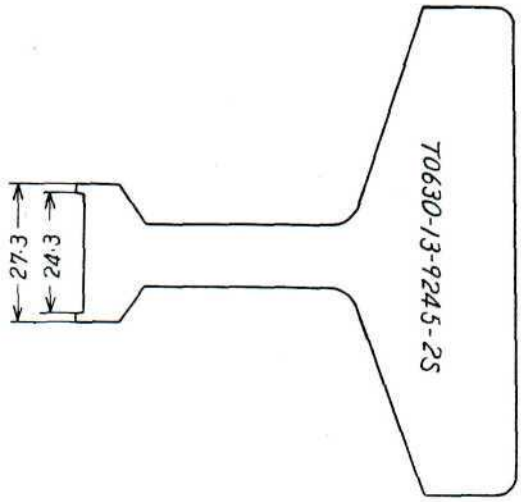

Tightening Rear Lens Unit (Common to New Canonet QL)

T0630-19-9278-1S

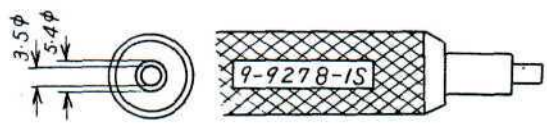

Tightening Synchro Terminal (Common to New Canonet QL)

T0630-27-8639-1T

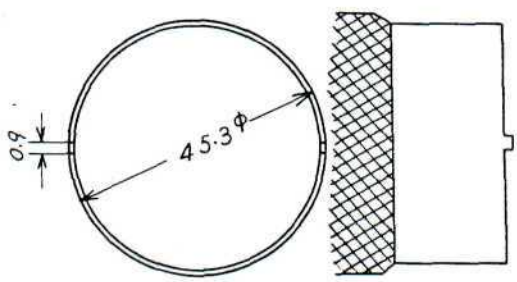

Tightening Name Ring of the Lens (Common to New Canonet QL)

SPECIAL SCREWDRIVERS

T0630-27-8643-2S

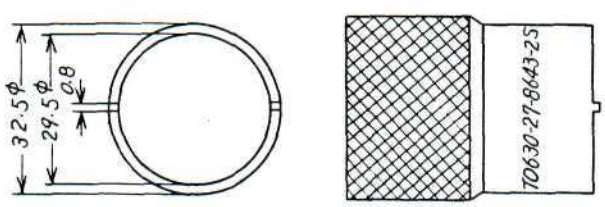

Tightening Shutter Unit (Common to New Canonet QL)

CANON REPAIR MANUAL

CANON CANONET G-III 19

(REF. NO. 1-30817)

CANON INC. JAPAN

REF. NO. 1-30817

EXPLODED VIEW
of

CANON CANONET G-III 19

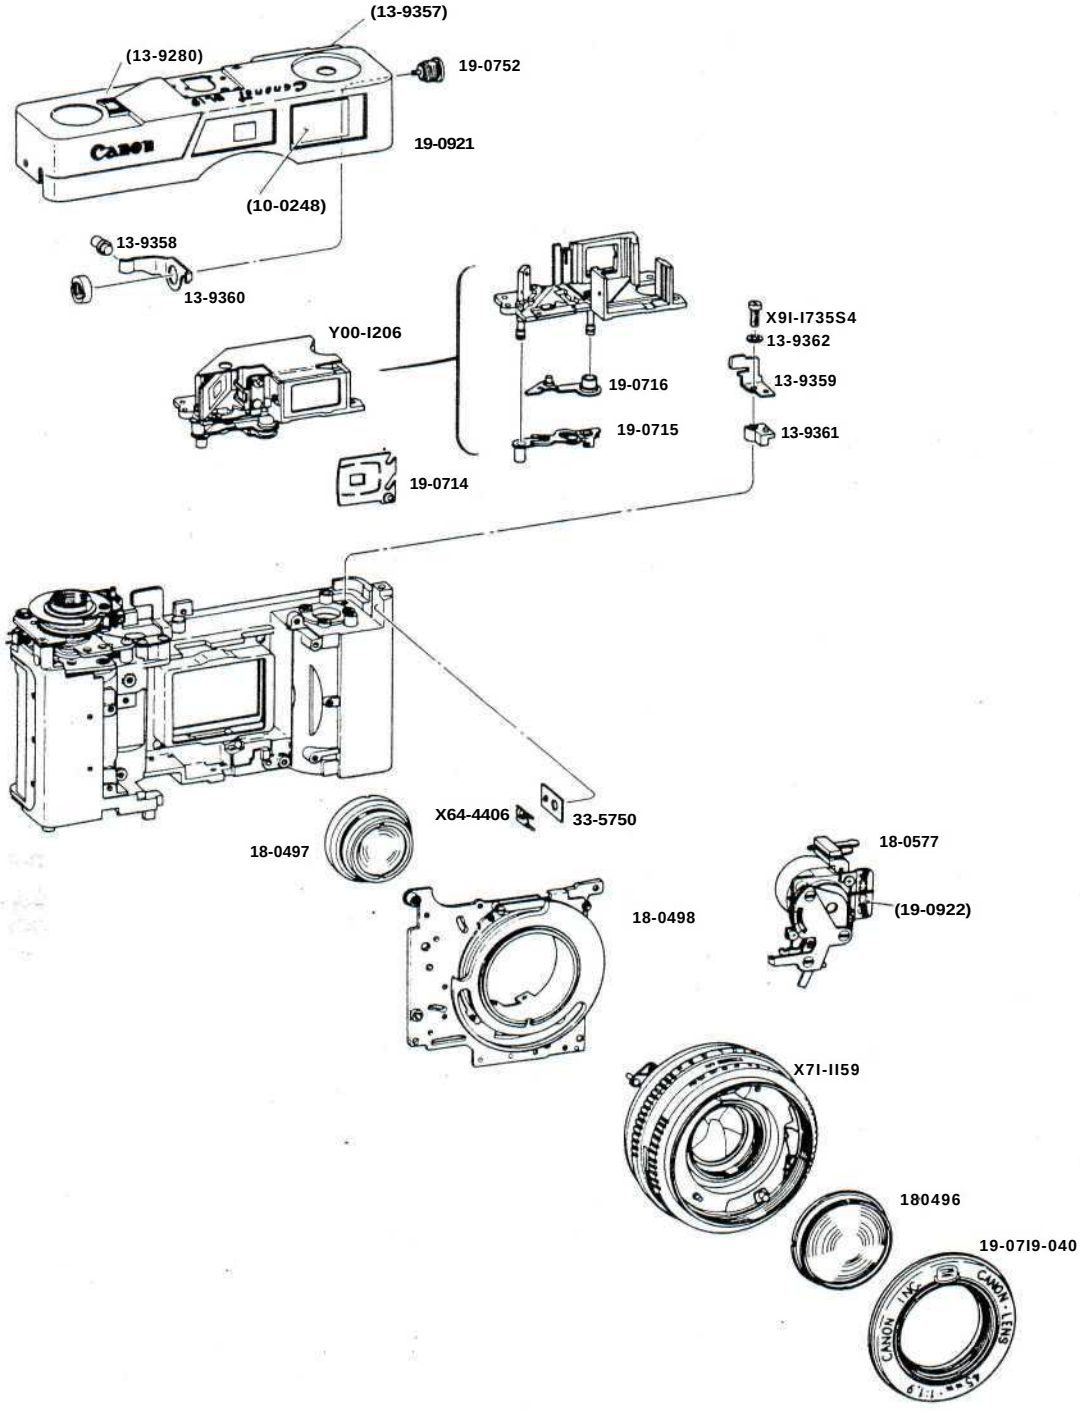

SCALE 1-2.0

© CANON INC.

Canon Canonet G-III 19 is absolutely the product in mechanism as Canon Canonet G-III 17 is, we therefore picked up only parts which are used in the Canon Canonet G-III 19 for this repaire manual.

The rest of the parts as Canon Canonet G-III 19, in case if necessary, refer to the repair manual.

PARTS LIST

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
ファインダーユニット	D	Y00-1206	1	View Finder Unit
前面ガラス	B	10-0248	1	Front Glass
カウンター窓	C	13-9280	1	Counter Window
接眼レンズ枠	C	13-9357	1	Eyepiece Lens Frame
チェッカー釦	C	13-9358	1	Checker Button
接片	C	13-9359	1	Contact
接片	C	13-9360	1	Contact
接片台	D	13-9361	1	Contact Base
絶縁ワッシャー	D	13-9362	1	Washer
前玉ユニット	C	18-0496	1	Front Lens Unit
後玉ユニット	C	18-0497	1	Rear Lens Unit
前板ユニット	D	18-0498	1	Front Panel Unit
メーターユニット	C	18.-0577	1	Exposure Meter Unit
ファインダーマスク	C	19-0714	1	Finder Mask
連動レバー	E	19-0715	1	Connecting Lever
連動レバー	E	19-0716	1	Connecting Lever
ネーム環	C	19-0719-040	1	Name Ring
上部カバー	C	19-0921	1	Top Cover
絞り目盛板	D	19-0922	1	Aperture Scale Plate
抵抗取り付け板	D	33-5750	1	Resistor Support
半固定抵抗	D	X64-4406	1	Variable Resistor
シャッター	C	X71-1159	1	Shutter

First Printing, Jan. 1972

WIRING DIAGRAM

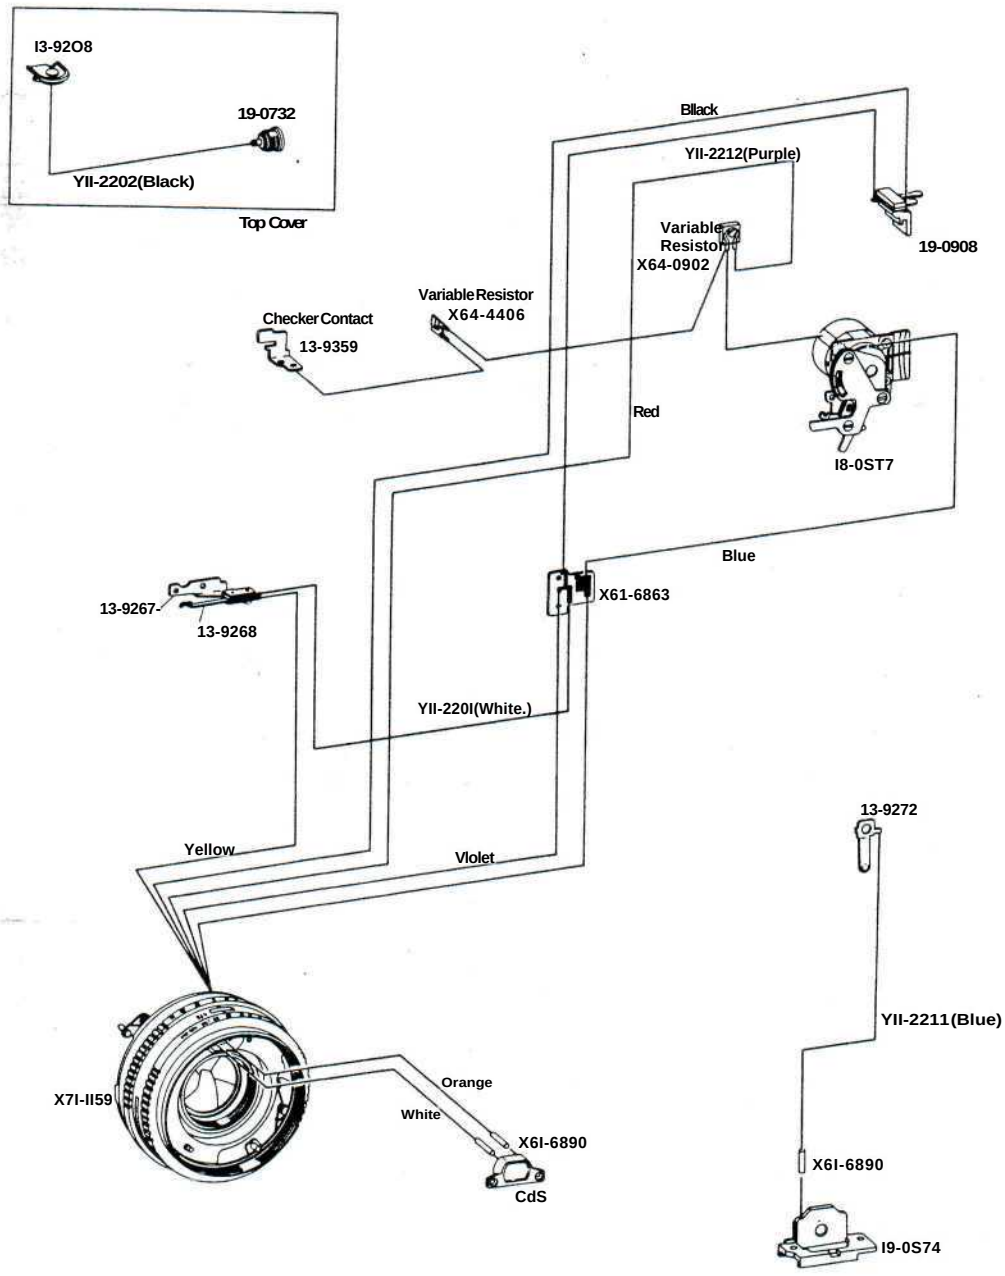

NO SCALE

© CANON INC.

REF. NO. 1-30817

PARTS LIST

WIRING DIAGRAM
結　線　図

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
直結シンクロターミナル	C	13-9208	1	Connect Flash Terminal
接片	D	13-9267	1	Contact
接片	D	13-9268	1	Contact
接片	D	13-9272	1	Contact
接片	C	13-9359	1	Contact
メーターユニット	C	18-0577	1	Exposure Meter Unit
水銀電池室	D	19-0574	1	Battery Box
シンクロターミナル	D	19-0752	1	Flash Terminal
接片	D	19-0908	1	Contact
プリント板	E	X61-6863	1	Print Circuit Plate
ビニールチューブ	E	X61-6890	3	Vinyl Tube
半固定抵抗	D	X64-0902	1	Variable Resistor (15K)
半固定抵抗	D	X64-4406	1	Variable Resistor (22K)
リード線（白）		Y11-2201		Lead (White)
リード線（黒）		Y11-2202		Lead (Black)
リード線（青）		Y11-2211		Lead (Blue)
リード線（紫）		Y11-2212		Lead (Purple)
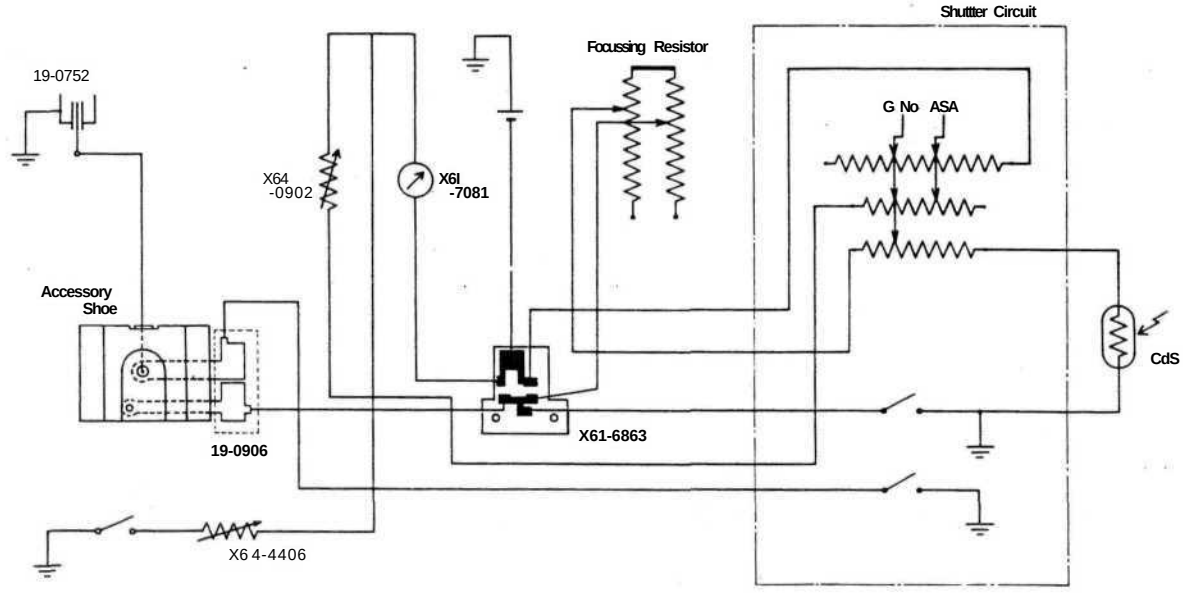
SCHEMATIC DIAGRAM
配　線　図